Подробная информация

Раздвижной электрокарниз для штор

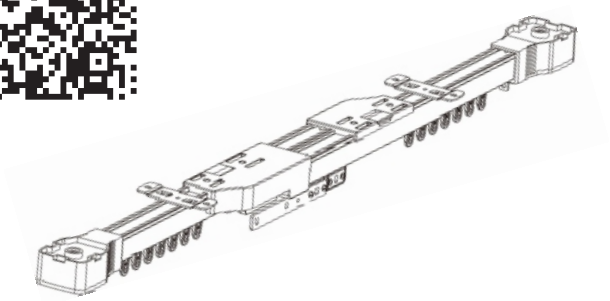

Описание

- Карниз раздвигается на любую длину от 220 до 400 см
- Управление с пульта, радиокнопки или со смартфона
- Функция «Touch Motion»:чтобы запустить двигатель, мягко потяните за штору и она автоматически откроется или закроется
- При отсутствии электричества возможно ручное открытие/закртытие штор
- Опция «Мягкий старт/стоп» обеспечивает плавное начало/остановку движения каретки, а также тихий и плавный ход
- Система автоматически настраивает и запоминает конечные положения

Технические характеристики

Модель	Min длина	Max длина	Раздвижная система	Тип крепления	Максимальный вес шторы
AMK50	220 см	400 см	от центра *	потолочное	50 кг

* одностороннее раздвижение карниза не предусмотрено

Модель	AM50-1.2/100-EM-PW
Крутящий момент	1.2 Nm
Скорость движения	12 см/сек
Уровень шума	менее 35 дБ
Мощность	40Вт
Класс IP	IP20
Частота	433.92 МГц
Напряжение	100~240V AC 50/60Hz
Размер	295x50x50 мм

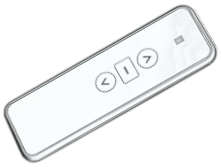

Модель	AC123-01
Количество каналов	1
Питание	3V (CR2032)
Максимальная дальность работы	до 100 м
Мощность передачи	<10 mB
Рабочая температура	-20C - +55C
Частота	433.92 МГц
Цвет	белый
Покрытие	акриловое

Сборка карниза

Шаг 1. Раздвижка карниза на нужную длину

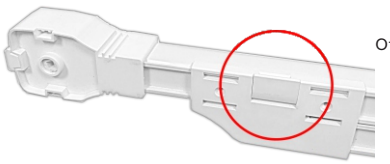

Откройте защелку-стопор слева и справа

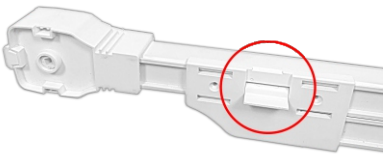

Раздвиньте карниз на нужную длину

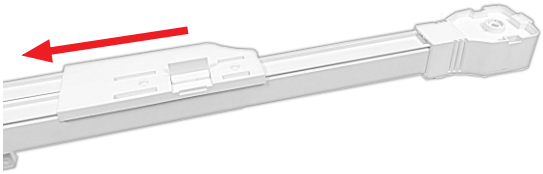

Закройте защелку-стопор слева и справа. Зафиксируйте раздвижной механизм с помощью отвертки и винтов

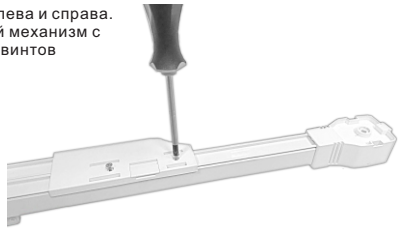

Примечание: Если карниз будет установлен от стены до стены, то длина карниза = ширина от стены до стены - 3 см

Шаг 2. Установка крючка для конечного крепления шторы

Вставьте в левый и правый редуктор, крючок для крепления шторы

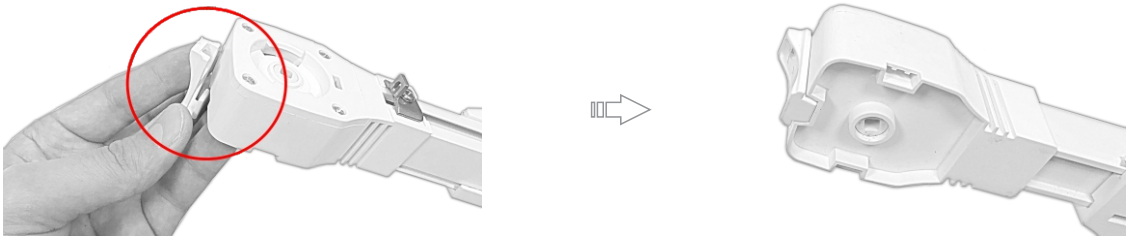

Шаг 3. Установка бегунков

Количество бегунков рассчитывается от длины карниза. На 1 метр карниза устанавливается 10 бегунков

Установите равное количество бегунков с двух сторон между редуктором и каретками.

Сдвиньте правую каретку и бегунки максимально вправо.

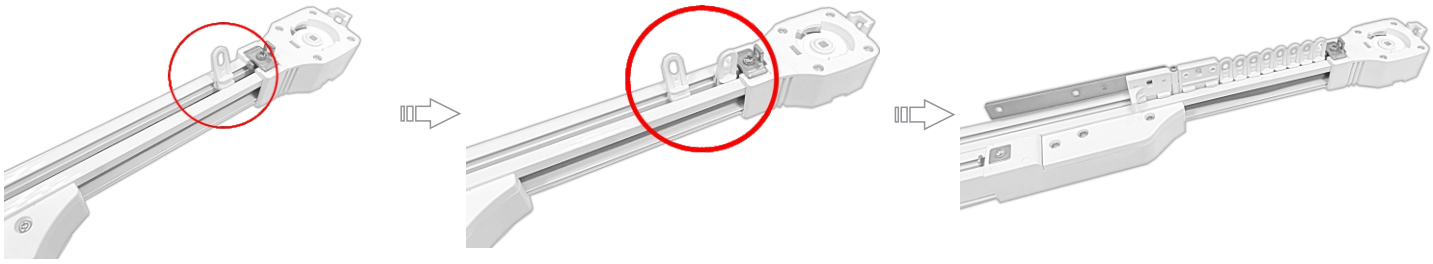

Шаг 4. Установка каретки

Расслабьте 2 винта на каретке

Сдвиньте бегунки и каретку максимально влево

Закрутите винты на каретке

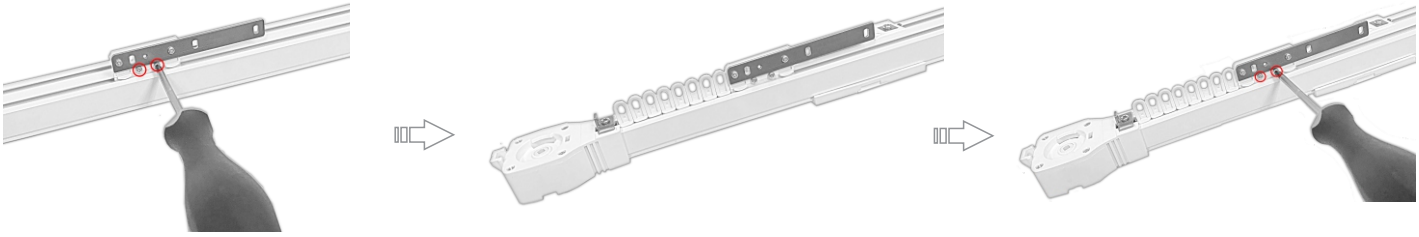

Шаг 5. Установка потолочных креплений

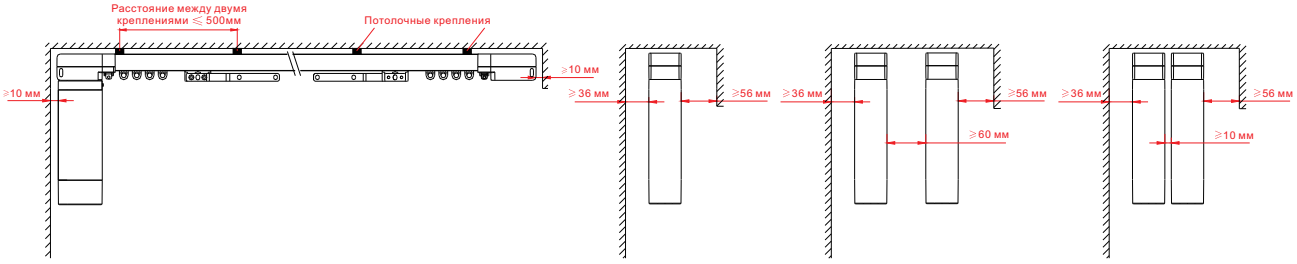

Один карниз

Два карниза (шторы)

Два карниза (тюль+шторы)

Шаг 6. Установка привода

Установите привод в редуктор, совмещая пазы в редукторе и на приводе

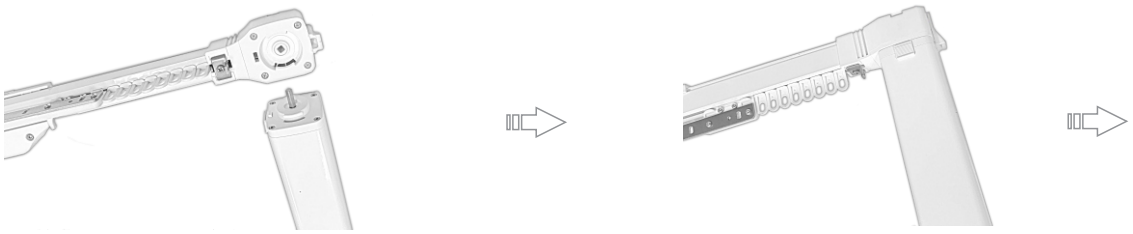

Поверните привод вокруг своей оси на 90 градусов

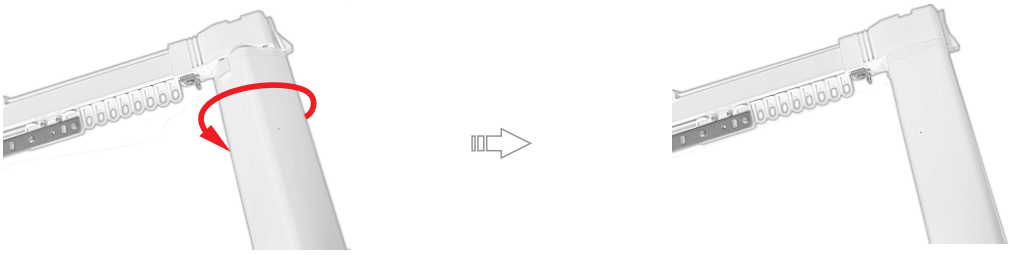

Электропроводка

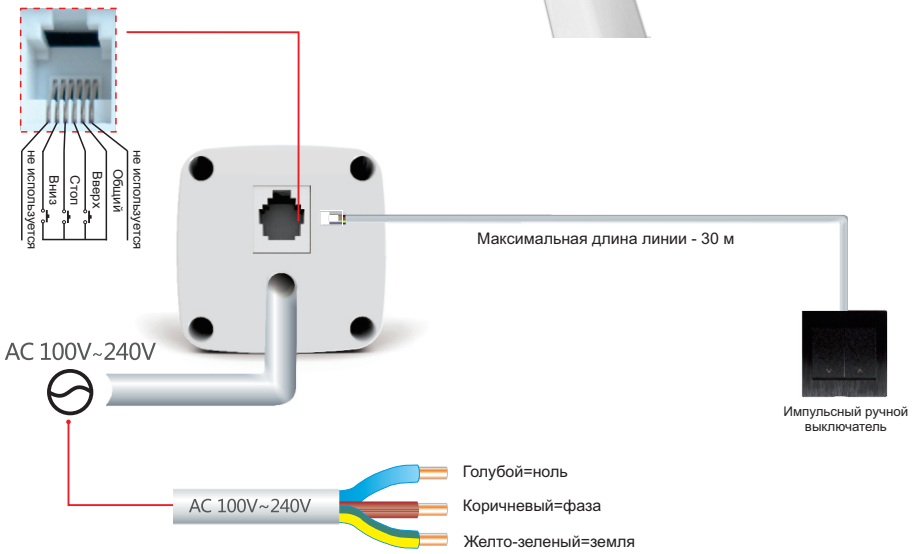

Варианты управления приводом:

- Радиоприемник
- WiFi
- Сухой контакт

Программирование

Для программирования мотора выберете нужный канал (для многоканальных пультов)
Максимальное время работы привода 4 мин.

1 Привязка пульта

2 Изменение направления

В случае, если привод идет в неверном направлении

3 Добавление нового пульта

4 Удаление одного канала

5 Удаление всех каналов

Сброс двигателя к заводским настройкам

Метод 1

Нажмите СТОП на пульте и удерживайте в течении 5 сек

Красный индикатор мигает медленно, сделайте следующий шаг в течении 10 секунд

Нажмите Программирование на задней стороне пульта и удерживайте в течении 7 сек *

Индикатор погаснет

Каналы удалены

Метод 2

Нажмите и удерживайте кнопку программирования в течении 3 сек

Красный индикатор мигает быстро, сделайте следующий шаг в течении 10 секунд

Отпустите и нажмите кнопку Программирования снова

Красный индикатор погаснет. Синий зажжется через 1 сек

Каналы удалены

6 Включить/выключить функцию легкого касания

*Примечание: Функция легкого касания - если сдвинуть штору на 5 см, то штора откроется или закроется автоматически.

Нажмите и удерживайте кнопку программирования в течении 7 сек

Красный индикатор мигает медленно в течении 3 секунд

Красный индикатор мигает в течении 3 секунд

Синий индикатор мигнет 3 раза через 7 секунд

Установка завершена

Мобильное приложение

1. Скачайте приложение

Отсканируйте приведенный выше QR-код, чтобы загрузить приложение TUYA

2. Пройдите регистрацию

2.1. Выберите устройство в главном интерфейсе приложения и нажмите кнопку "Добавить устройство" или знак " + "в правом верхнем углу.

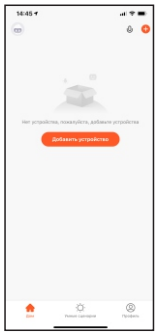

2.2. Нажмите "Мелкая бытовая техника" слева и выберите пункт "Штора/карниз (WI-FI)".

2.3 Выберите ваш Wi-Fi и введите его пароль. Нажмите кнопку “Далее”.

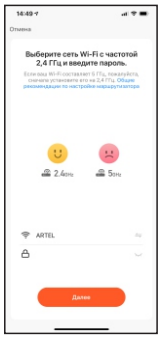

2.4. Короткое нажатие кнопки ПРОГРАММИРОВАНИЕ двигателя 4 раза (время нажатия менее 1 сек), затем длинное нажатие один раз (более 3 сек), красные и синие огоньки мигают попеременно на двигателе. Отметьте галочкой “Свет Подтверждение Во Флэш-памяти”, и нажмите кнопку "Далее"

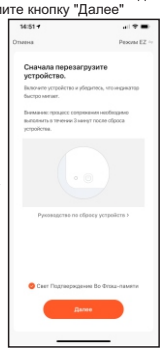

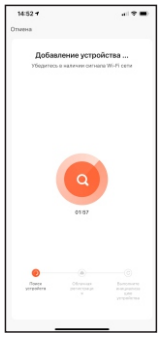

2.5. Дождитесь, когда соединение установится. (Индикатор мигнет синим цветом 3 раза. Подключение Wi-Fi прошло успешно.)

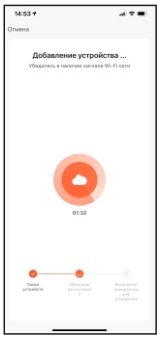

2.6 После завершения подключения имя настроенного устройства может быть изменено. Нажмите Кнопку "Завершено".

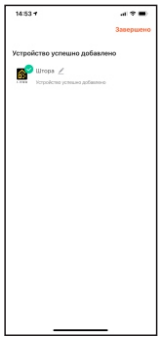

3. Готово!

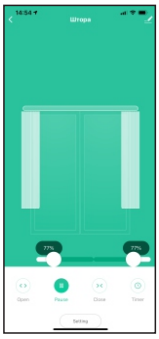

Устранение неисправностей

Проблема	Анализ	Решение
Питание включено, но привод не реагирует	Проверьте правильность подключения проводки	Пожалуйста, следуйте схеме подключения, чтобы исправить соединение
Привод работает, но шторы не двигаются	Проверьте правильность установки каретки и бегунков	Пожалуйста, проверьте и отрегулируйте каретку, проверьте ремень
Привод срабатывает автоматически	Некорректный сигнал с пульта	Удапите все привязанные к приводу устройства и запрограммируйте их заново
Не работает Touch motion (ручной запуск привода)	Выключенна функция Touch motion	Пожалуйста, включите функцию легкого касания